

**ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»**

**Окучник дисковый**

**ПАСПОРТ**

**202002494001 ПС**



## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Окучник дисковый универсальное пропашное орудие, в составе с мотоблоком предназначен для выполнения следующих видов работ:

- нарезка борозд для посадки корнеплодов (картофеля, свёклы и др. пропашных культур);
- засыпка борозд с посаженными корнеплодами;
- окучивание в период вегетации

Окучник дисковый позволяет снизить, необходимое развиваемое тяговое усилие. Позволяет лучше измельчать почву, окучивать рядки растений, присыпая срезанные сорняки в зоне междурядья.

**Внимание!** Качество проводимых работ достигается совместным применением данного окучника со сцепкой (202992390401), мотоблоком “Фаворит” и комплектом грунтозацепов (202992490001) производства ОАО “Завод им. В.А. Дегтярева”.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры окучника, не более мм (длина/ ширина/высота)	730 x 400 x475
Масса комплекта, кг не более	14
Срок службы, лет	5
Глубина нарезаемой борозды, см	10...14
Ширина обрабатываемого междурядья, см	400...700
Шаг установки ширины, см	5
Угол установки каждого диска к линии движения	15° и 30°
Угол наклона оси вращения диска	15°
Угол заточки режущей кромки диска	25°
Угол наклона стойки дисков в плоскости движения (обеспечивается сцепкой)	0...15°
Количество обслуживающего персонала	1

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	Наименование	Кол, шт.
1	Балка окучника	1
2	Окучник дисковый	2
3	Кронштейн стойки правый	1
4	Кронштейн стойки левый	1
5	Ось короткая	2
6	Ось длинная	2
7	Шплинт быстросъемный	4
8	Болт М12	4
9	Гайка М12	4
10	Паспорт	1

## 4. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- перед эксплуатацией окучника в составе с мотоблоком необходимо внимательно ознакомиться с данным паспортом и руководством по эксплуатации мотоблока;
- запрещается использовать окучник в незакрепленном состоянии;
- очистку окучника, а также регулировку параметров работы орудий производить только при выключенном зажигании двигателя и снятом высоковольтном проводе свечи зажигания.
- проявлять особую осторожность при маневрировании мотоблока с навешенной сцепкой и орудием.

## 5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОКУЧНИКА К РАБОТЕ

Перед началом работ необходимо проверить затяжку резьбовых соединений и фиксацию окучников осями и быстросъемными шплинтами. После окончания работ следует очистить окучники от грунта.

Для работы окучника в составе мотоблока необходимо использовать сцепку к МБ "Фаворит" производства ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева".

Для подготовки окучника к работе следует:

- установить кронштейн стойки правый на балку окучника рис.1;
- зафиксировать его с помощью оси 6 и быстросъемного шплинта 7 рис. 3;
- повторить указанные действия для кронштейна левого.

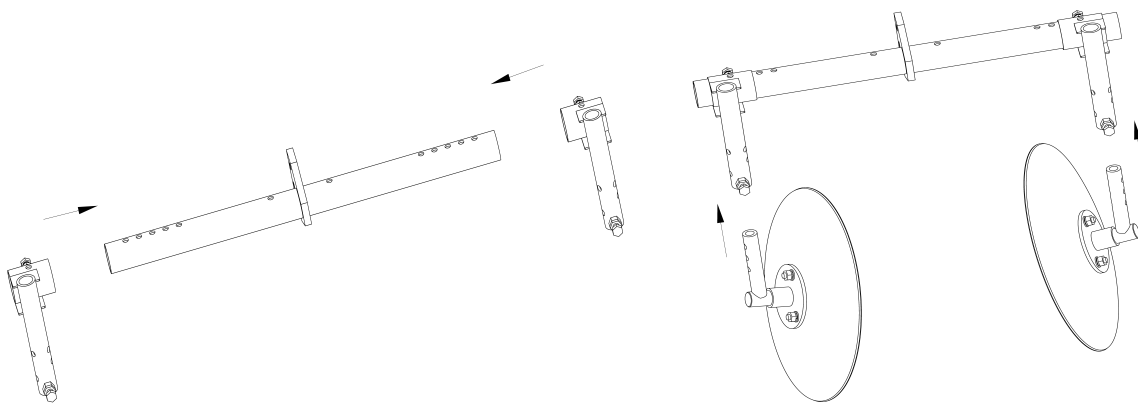


рис.1

рис. 2

- установить окучник дисковый в правый и левый кронштейны рис. 2;
- зафиксировать его с помощью оси 5 и быстросъемного шплинта 7 рис. 3;
- для легкой сухой почвы выбрать угол 30°, установив ось 5 в отверстия А и Б рис. 3;
- для тяжелой сырой почвы выбрать угол 15°, установив ось 5 в отверстия В и Г рис. 3;
- установить положение кронштейна левого и кронштейна правого в положение соответствующего междурядья.

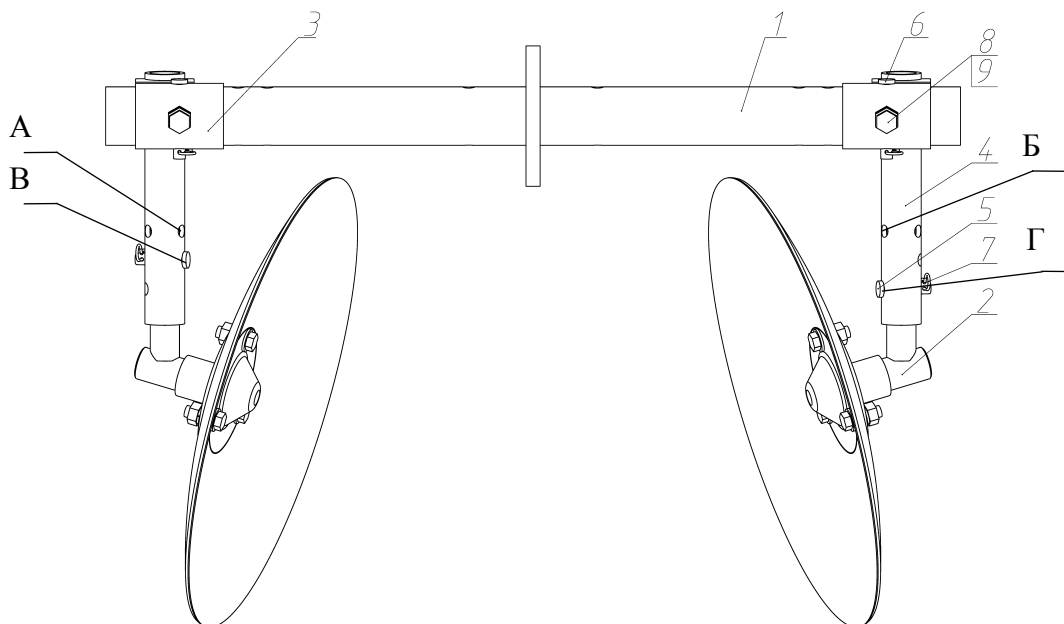


Рис. 3

- 1- балка окучника; 2 - окучник дисковый; 3 - кронштейн стойки правый; 4 - кронштейн стойки левый; 5 - ось короткая; 6 - ось длинная; 7 - шплинт быстросъемный; 8 - болт М12; 9 - гайка М12.

## 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

По окончании полевых работ окучник необходимо тщательно очистить от земли и ржавчины. Хранить окучник рекомендуется в закрытом помещении. В случае длительного хранения окучника рекомендуется детали, не имеющие лакокрасочного покрытия, покрыть консервирующей консистентной смазкой.

Транспортировать окучник допускается любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу окучника при соблюдении потребителем требований техники безопасности, правил хранения и транспортирования, указанных в данном паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев от даты продажи.

Ремонт до истечения гарантийного срока производится бесплатно. Замена неисправного окучника, вышедшего из строя в период гарантийного срока, осуществляется в сроки и в порядке, соответствующим действующему законодательству РФ.

Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия.

В случае обнаружения дефекта необходимо обратиться по адресу:

601900, Россия, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, д.4, ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», тел. (49232) 9-14-53, (49232)3-01-84 (факс) БСГО.

При предъявлении рекламаций необходимо приложить копию «Свидетельства о приемке» и указать точный почтовый адрес.

Предприятие-изготовитель не несёт ответственности в случае несоблюдения условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Окучник дисковый соответствует конструкторской документации предприятия-изготовителя и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель БТК \_\_\_\_\_  
(подпись) М.П.

Представитель цеха \_\_\_\_\_  
(подпись)