

**СНЕГОУБОРЩИК МОТОБЛОЧНЫЙ
СМ-1
и его модификации**



**ПАСПОРТ
202002097501 ПС**



**СНЕГОУБОРЩИК МОТОБЛОЧНЫЙ
СМ-1
и его модификации**

**ПАСПОРТ
202002097501 ПС**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

Снегоуборщик мотоблочный СМ-1

202002097501

Порядковый производственный номер: _____

Изготовлен ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", 601900, г. Ковров, Владимирской обл., ул. Труда, 4, тел. (49232) 9-10-29.

Снегоуборщик мотоблочный СМ-1 (далее по тексту снегоуборщик) – является навесным орудием к мотоблоку «Фаворит», который имеет сертификат соответствия. Предназначен для уборки снега с ровных поверхностей в климатических зонах с умеренным климатом, в температурном интервале от +5°С до -20°С и относительной влажности до 100%.

В данный паспорт включены технические характеристики, сведения по устройству и принципу работы, рекомендации по эксплуатации снегоуборщика, правила и условия эксплуатации, хранения и транспортирования, а также гарантии изготовителя (поставщика) и порядок предъявления требований в отношении недостатков изделия.

Срок службы и надежность работы Вашего снегоуборщика значительно увеличатся, если будут соблюдены все правила эксплуатации, обслуживания и хранения, изложенные в настоящем паспорте.

Перед началом эксплуатации снегоуборщика внимательно ознакомьтесь с данным паспортом и руководством по эксплуатации мотоблока, с которым он эксплуатируется.

В связи с постоянной работой по совершенствованию конструкции снегоуборщика, некоторые изменения могут быть не отражены в настоящем издании паспорта.

Подпись руководителя: _____

М.П.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ

На корпусе снегоуборщика расположены наклейки с символами (пиктограммами), имеющими следующие значения:



Опасность получения травм или возможность повреждения окружающих объектов.



Перед использованием снегоуборщика изучите данный паспорт и, особенно, требования раздела по технике безопасности.



Посторонние лица, особенно дети, а также домашние животные должны находиться вне рабочей зоны (не менее 10 м).



Осторожно, возможно получение травм твердыми предметами, вылетающими с большой скоростью из экрана для выброса снега.



Опасность получения травм вращающимися частями снегоуборщика. Держите руки и ноги на расстоянии от вращающихся частей.



Внимание! Дотрагиваться до вращающихся частей снегоуборщика только после их полной остановки.



МАРКИРОВКА СНЕГОУБОРЩИКА

Маркировка снегоуборщика производится на заводской табличке, установленной на корпусе. Табличка содержит:

- товарный знак завода-изготовителя;
- наименование изделия;
- номер технических условий;
- порядковый производственный номер изделия;
- год выпуска;
- массу изделия.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и размеры снегоборщника:

| | |
|---|-------------|
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| - длина | 600 |
| - ширина | 640 |
| - высота | 820 |
| Ширина захвата, мм, не менее | 500 |
| Максимальная дальность выброса свежесвыпавшего снега, м | 5 |
| Максимальная высота убираемого свежего снега, см | 17 |
| Частота вращения шнека снегоборщника, об/мин | 1400 ÷ 1650 |
| Масса, кг, не более | 60 |
| Угол поперечной статической устойчивости, град. | 20 |

2.2. Технические характеристики двигателя отражены в руководстве по эксплуатации двигателя.

2.3. Техническая характеристика силовой передачи снегоборщника:

| | |
|--|--|
| Передача от шкива вала отбора мощности мотоблока на приводной шкив снегоборщника | клиноременная |
| Передаточное отношение клиноременной передачи | 1,45 |
| Передача от приводного шкива к шнеку снегоборщника | цепная |
| Передаточное отношение цепной передачи | 1 |
| Цепь ПР 12,7-18,2 ГОСТ 13568-97 | 80 звеньев с звеном соединительным |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 1

| № п.п. | Наименование | Кол-во на 1 изд. |
|--------|-------------------------------|------------------|
| 1 | Снегоборщник мотоблочный СМ-1 | 1 |
| 2 | Паспорт | 1 |
| 3 | Ремень А-1250 ГОСТ 1284.2-89 | 1 |
| 4 | Упаковка | 1 |

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Снегоуборщик мотоблочный СМ-1

202002097501

Порядковый производственный номер: _____

соответствует техническим условиям ТУ 37. ИРЦМ 088-2011 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления: _____

Представитель производства: _____
(подпись)

Представитель БТК: _____
(подпись) М.П.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВЫВАНИИ

Снегоуборщик мотоблочный СМ-1

202002097501

Порядковый производственный номер: _____

Подвергнут на ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" консервации и упаковке согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями.

Дата консервации и упаковки: _____

Срок консервации - 12 месяцев.

Консервацию и упаковку произвел: _____
(подпись)

Изделие после консервации и
упаковки принял: _____
(подпись) М.П.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

На гарантийный ремонт: _____ Снегоуборщика мотоблочного СМ-1 _____ 202002097501 _____

Изъят " _____ " _____ 20 _____ г. Представитель предприятия _____

(личная подпись)

Л и н и я о т р е з а

ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", г. Ковров, Владимирской обл., ул. Труда, 4

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

ТАЛОН № 1

На гарантийный ремонт: _____ Снегоуборщика мотоблочного СМ-1 _____ 202002097501 _____

Порядковый производственный номер: _____ Дата изготовления: _____

Контролер: _____ Испытатель: _____

Проданного _____

(наименование торгующей организации)

Штамп торгующей организации _____ " _____ " _____ 20 _____ г.

(личная подпись)

Штамп предприятия, проводившего
работы по предпродажной подготовке _____

(личная подпись)

Владелец и его адрес: _____

_____ (личная подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

(дата) Представитель предприятия _____ (личная подпись) Владелец _____ (личная подпись)

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Руководитель предприятия _____
(наименование ремонтного предприятия)

Штамп предприятия _____ " " 20 г. _____
(личная подпись)

Примечание.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2

На гарантийный ремонт: _____ Снегоуборщика мотоблочного СМ-1 _____ 202002097501 _____

Изъят " _____ " _____ 20 _____ г. Представитель предприятия _____

(личная подпись)

Л и н и я о т р е з а

ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", г. Ковров, Владимирской обл., ул. Труда, 4

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

ТАЛОН № 2

На гарантийный ремонт: _____ Снегоуборщика мотоблочного СМ-1 _____ 202002097501 _____

Порядковый производственный номер: _____ Дата изготовления: _____

Контролер: _____ Испытатель: _____

Проданного _____

(наименование торгующей организации)

Штамп торгующей организации _____ " _____ " _____ 20 _____ г.

(личная подпись)

Штамп предприятия, проводившего
работы по предпродажной подготовке _____

(личная подпись)

Владелец и его адрес: _____

_____ (личная подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

_____ Представитель предприятия _____ Владелец _____
(дата) (личная подпись) (личная подпись)

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Руководитель предприятия _____
(наименование ремонтного предприятия)

Штамп предприятия _____ " " 20 г. _____
(личная подпись)

Примечание.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 3

На гарантийный ремонт: _____ Снегоуборщика мотоблочного СМ-1 _____ 202002097501 _____

Изъят " _____ " _____ 20 _____ г. Представитель предприятия _____

(личная подпись)

Л и н и я о т р е з а

ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", г. Ковров, Владимирской обл., ул. Труда, 4

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

ТАЛОН № 3

На гарантийный ремонт: _____ Снегоуборщика мотоблочного СМ-1 _____ 202002097501 _____

Порядковый производственный номер: _____ Дата изготовления: _____

Контролер: _____ Испытатель: _____

Проданного _____

(наименование торгующей организации)

Штамп торгующей организации _____ " _____ " _____ 20 _____ г.

(личная подпись)

Штамп предприятия, проводившего работы по предпродажной подготовке _____

(личная подпись)

Владелец и его адрес: _____

_____ (личная подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

(дата) Представитель предприятия _____ (личная подпись) Владелец _____ (личная подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель предприятия _____
(наименование ремонтного предприятия)

Штамп предприятия _____ " " 20 г. _____
(личная подпись)

Примечание.

6. ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА

| Отметки о проведении предпродажной подготовки | Перечень работ по предпродажной подготовке |
|--|--|
| Снегоуборщик мотоблочный к эксплуатации подготовлен | 1. Распаковка и расконсервирование. 2. Проверить наличие комплектующих согласно комплектности (см. раздел 3 таблица 1 данного паспорта) и упаковочному листу. |
| (фамилия и должность ответственного за проведение предпродажной подготовки) | 3. Сборка и установка на снегоуборщик деталей, снятых при упаковке. 4. Проверка крепления всех резьбовых соединений. |
| _____ (дата) | _____ (подпись) |
| Печать предприятия, проводившего работы | |
| Предпродажная подготовка проведена, претензий к внешнему виду нет, с устройством и условиями эксплуатации, с инструкцией по технике безопасности и техническим обслуживанием, с гарантийными обязательствами изготовителя и порядком предъявления требований в отношении недостатков изделия ознакомлен | |
| _____ (подпись покупателя) | |

Торговая организация обязана продать Вам снегоуборщик после проведения комплекса работ по предпродажной подготовке с соответствующей отметкой в паспорте.

Без проведения предпродажной подготовки продажа снегоуборщика запрещается.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Предприятие-изготовитель и торгующая организация гарантируют соответствие качества снегоуборщика действующей конструкторской и технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев для личного использования и 3 месяца для коммерческого использования. Гарантийный срок начинается со дня приобретения изделия первым розничным покупателем или первым коммерческим пользователем.

ПРИМЕЧАНИЕ

«Личное использование» - означает эксплуатацию изделия на личном участке розничным покупателем.

«Коммерческое использование» - подразумевает все иные варианты эксплуатации, включая те, которые связаны с извлечением дохода, и сдачу в аренду.

Как только изделие побывало в коммерческом использовании, оно сразу считается в рамках настоящих гарантийных обязательств изделием коммерческого использования.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке 12 месяцев.

Срок службы снегоуборщика:

- для личного использования 5 лет;
- для коммерческого использования 2 года.

Ремонт до истечения гарантийного срока производится бесплатно. Замена снегоуборщика, вышедшего из строя в период гарантийного срока, осуществляется в сроки и в порядке, соответствующим действующему законодательству РФ.

Предприятие-изготовитель и торгующая организация не несут ответственности по гарантии, если:

- истек срок гарантийной эксплуатации;
- предъявленное изделие разукomплектовано;
- не предъявляется паспорт или в нем отсутствуют отметки торгующей организации (штамп и дата продажи, и отметка о предпродажной подготовке);
- изделие использовалось не по назначению;
- потребитель заменял (дорабатывал) детали изделия на детали, не предусмотренные конструкцией;
- изделие вышло из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного паспорта по эксплуатации и хранению, небрежного обращения или нанесения механических повреждений;
- потребитель не соблюдал периодичность и объем технического обслуживания.

Гарантия не распространяется:

- на расходные материалы (ремень);
- на последствия от воздействия таких внешних факторов, как промышленные выбросы, природные явления, стихийные или экологические бедствия;
- на повреждения вращающегося шнека посторонними предметами, не убранными с обрабатываемого участка (камни, прутья, металлические предметы и т.п.).

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ В ОТНОШЕНИИ НЕДОСТАТКОВ ИЗДЕЛИЯ

В случае выявления недостатков в период гарантийного срока работы снегоуборщика необходимо обратиться в торгующую организацию или ближайшее предприятие, проводящее гарантийное обслуживание, по адресам, указанным в приложении 1 данного паспорта.

Если указанное предприятие по каким-либо причинам не может произвести ремонт, необходимо обращаться на предприятие-изготовитель по адресу: 601900, г. Ковров, Владимирской обл., ул. Труда, 4, ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", тел. (49232) 9-14-53 БСГО.

В случае отправки изделия в собранном виде, направлять его по железнодорожному адресу: станция Ковров – 263105, Горьковской ж.д. 3466.

В этом случае владелец должен указать станцию назначения и железную дорогу, куда предприятие обязано вернуть изделие после гарантийного ремонта.

Владелец должен предъявить снегоуборщик, оформленный гарантийный талон, акт с подробным описанием недостатков и указать ориентировочную наработку до отказа.

Предъявляемый снегоуборщик должен быть предварительно очищен от загрязнений. При наличии загрязнения претензии не принимаются и не рассматриваются.

При возврате снегоуборщика предприятию-изготовителю торгующей организацией, он должен быть полностью укомплектован. При неуккомплектованности претензии не принимаются. За разуккомплектовку изделия и пропажу прилагаемых документов при транспортировании всеми видами транспорта, а также на базах и складах торгующих организаций предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Акт о выявленных недостатках составляется владельцем с участием должностного лица любого автотранспортного предприятия или представителя предприятия, проводящего гарантийное обслуживание техники производства ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».

В акте следует указать:

1. Время и место составления акта.
2. Фамилию, имя, отчество и должность лиц, составивших акт.
3. Порядковый производственный номер снегоуборщика.
4. Дату приобретения снегоуборщика в торгующей организации.
5. Точный адрес владельца.
6. Условия эксплуатации и условия, при которых произошла поломка детали или узла, а также обстоятельства, при которых неисправности были обнаружены.
7. Причину невозможности ремонта торгующей организацией или сервисным центром.

При несоблюдении указанного выше порядка претензии владельца не рассматриваются, а не соответствующие требованиям акты возвращаются обратно.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между продавцом и покупателем, будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем приступить к работе, внимательно изучите данный паспорт и руководство по эксплуатации мотоблока с которым вы будете работать . Только тщательное выполнение всех указанных в них рекомендаций гарантирует долгую и безотказную работу Вашего снегоуборщика. Безопасность работы обеспечивается строгим соблюдением правил, изложенных в настоящем паспорте.

- 9.1. Ознакомьтесь с правилами управления и эксплуатации снегоуборщика. Изучите конструкцию снегоуборщика, назначение его составных частей, запомните, как можно быстро останавливать и отключать снегоуборочный агрегат.
- 9.2. Нельзя начинать работу со снегоуборщиком, не ознакомившись с инструкцией по технике безопасности. Обслуживать снегоуборщик должен оператор не моложе 18 лет. Детям запрещается работать со снегоуборщиком.
- 9.3. **Внимание!** Будьте осторожны при работе со снегоуборщиком на незнакомой местности. Под снегом могут находиться камни или другие предметы, которые, попав в шнек, со снегом будут отброшены в сторону с большой силой. Рекомендуется осенью подготовить площадку, на которой вы планируете работать, удалить все посторонние предметы. Не допускайте присутствия на рабочей территории маленьких детей и домашних животных.
- 9.4. Одежда должна соответствовать погодным условиям. Не надевайте длинную, широкую одежду, которая может попасть в движущиеся части механизма. Обувь не должна скользить. Для защиты глаз рекомендуется использовать защитные очки.
- 9.5. Запрещается использовать снегоуборщик без экрана, козырька, кожуха, установленных на своих местах.
Не держите руки или ступни ног около вращающихся частей (или под ними). При запуске двигателя запрещается находиться перед снегоуборочным агрегатом.
- 9.6. Будьте особенно осторожны и внимательны при работе на пересеченной местности.
- 9.7. В случае неисправности остановите двигатель мотоблока, снимите наконечник высоковольтного провода со свечи зажигания, чтобы не допускать случайного запуска. Тщательно проверьте, не поврежден ли снегоуборщик, прежде чем запустить его. Если снегоуборщик был запущен с ненормальными вибрациями или вибрация появилась в ходе эксплуатации, остановите двигатель и немедленно выявите причину. Появление вибрации - это предупреждение о неисправности.
- 9.8. Перед очисткой от снега, ремонтом или осмотром необходимо заглушить двигатель, убедиться в том, что все движущиеся части остановлены, обесточить свечу зажигания, сняв с неё наконечник высоковольтного провода. Во время перерывов обязательно останавливайте двигатель мотоблока.
- 9.9. Регулярно проверяйте надежность крепления винтового шнека.
- 9.10. Избегайте работы на крутых подъемах и спусках. Работу осуществляйте поперек склонов. Особую осторожность соблюдайте при изменении направления движения на склонах. Не допускайте эксплуатации снегоуборщика при углах наклона более 20°. Снегоуборщик предназначен для уборки тротуаров, дорог и других горизонтальных поверхностей. **НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОЧИЩАТЬ КРУТЫЕ СКЛОНЫ.**
- 9.11. Работайте в дневное время, в условиях хорошей видимости или при наличии хорошего искусственного освещения. При работе вблизи стеклянных сооружений, автомобилей и т.д. следите за углом выброса снега. Держите снегоуборщик подальше от детей и домашних животных. Не позволяйте никому находиться сбоку или на линии движения снегоуборщика.

9.12. Не работайте со снегоуборщиком, если Вы нетрезвы, находитесь под воздействием снижающих быстроту реакции лекарств или сильно устали.

9.13. Запрещается:

- работать, не ознакомившись с инструкцией по технике безопасности;
- работать, без экрана, козырька, кожуха;
- фиксировать во включенном положении с помощью каких-либо приспособлений рычаг сцепления привода хода мотоблока;
- проводить какие-либо работы по очистке и обслуживанию при работающем двигателе мотоблока;
- находиться посторонним лицам ближе 10 м от снегоуборщика;
- работа снегоуборщика в условиях ограниченной видимости;
- эксплуатация снегоуборщика лицам моложе 18 лет.

10. УСТРОЙСТВО СНЕГОУБОРЩИКА

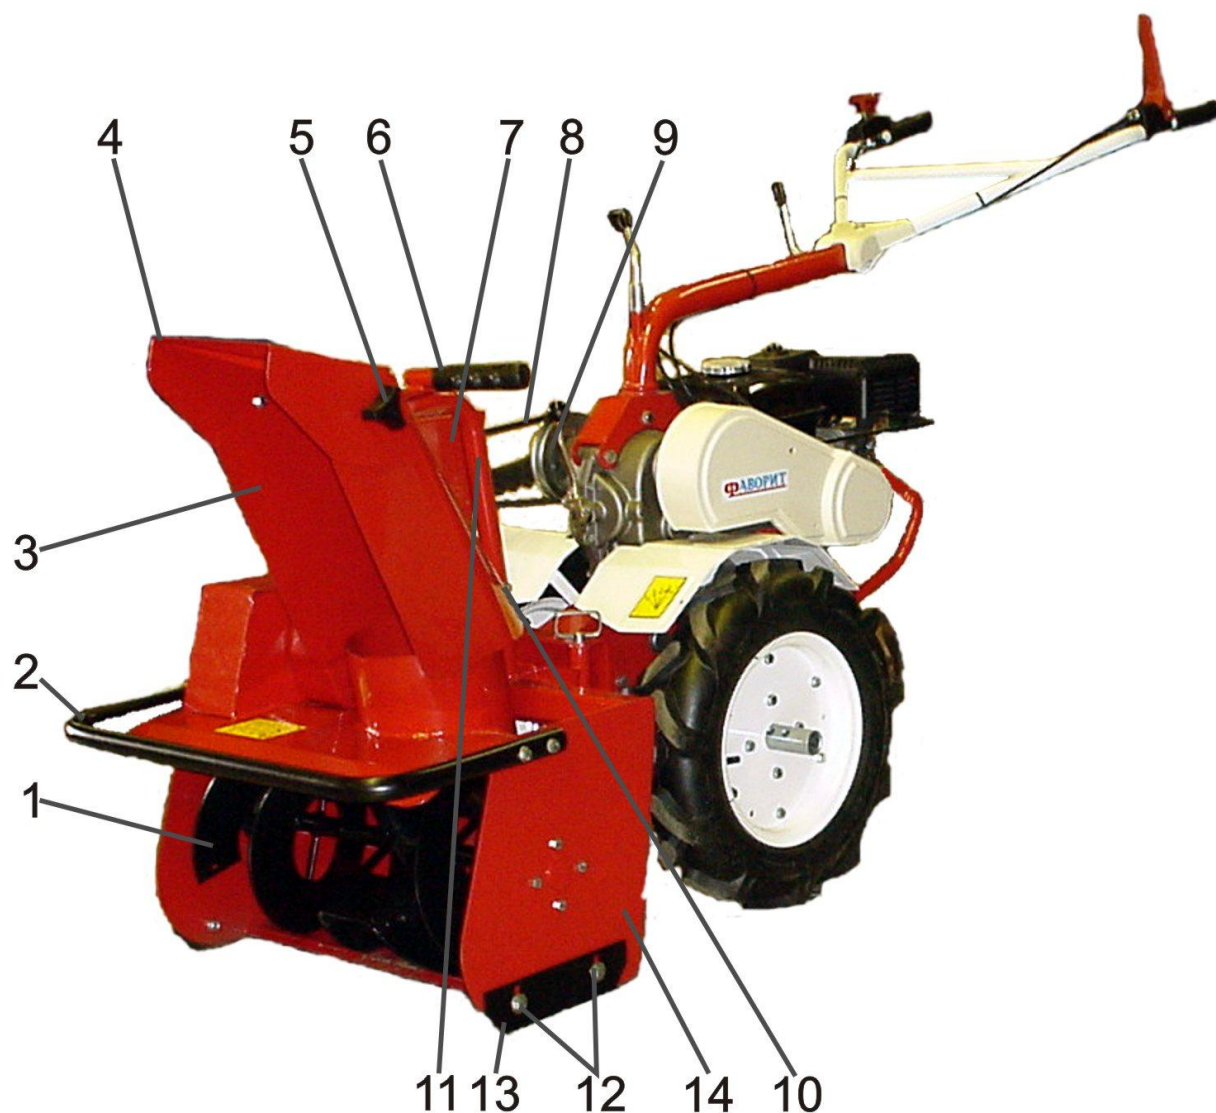


Рис. 1. Снегоуборщик мотоблочный СМ-1.

1 – винтовой шнек; 2 – ручка транспортная; 3 - экран; 4 - козырек; 5 – винт фиксации положения козырька; 6 – ручка для регулировки положения экрана; 7 - кожух; 8 – ремень; 9 – шкив отбора мощности; 10 – крепление стойки экрана; 11 – стойка экрана; 12 – болты крепления опорной пластины; 13 – пластина опорная; 14 – корпус снегоуборщика.

Снегоуборщик представляет собой сборно-сварную конструкцию. Винтовой шнек с поз.1 - основной рабочий орган. При вращении шнека снежная масса перемещается от краёв к центру. Лопатки, расположенные в центре шнека выбрасывают снег в сопло корпуса 14. Направление выброса снега регулируется поворотом экрана 3 снегоуборщика, закрепленного на опоре стойки экрана. Дальность выброса зависит от частоты вращения двигателя мотоблока и от положения козырька 4, которое фиксируется винтом 5. С обеих сторон корпуса 14, в его нижней части закреплены пластины опорные 13, с помощью которых регулируют высоту съема снега от уровня поверхности.

11. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ СНЕГОУБОРЩИКА

Снегоуборщик поставляется в частично собранном виде – отсоединены экран с козырьком и стойкой, кожух.

Для подготовки снегоуборщика к работе необходимо следующее:

1. Удалить внешнюю консервацию;
2. Установить экран с козырьком и стойкой, для этого стойку экрана 11 (рис.1) устанавливают на опору, расположенную в зоне прицепного узла на корпусе, и фиксируют болтовым соединением 10 (рис.1);
3. Установить руль мотоблока в положение для движения задним ходом согласно указаниям руководства по эксплуатации мотоблока.

ВНИМАНИЕ!

При работе снегоуборщика в составе мотоблока рычаг переключения передач мотоблока должен находиться в положение задний ход «R» согласно наклейке на щитке мотоблока и указаниям руководства по эксплуатации мотоблока.

4. Присоединить снегоуборщик к мотоблоку, вставив сцепку 8 (рис. 3) в прицепную скобу мотоблока и зафиксировать через отверстия двумя шкворнями из комплекта мотоблока, при этом следует обеспечить зазор между ручкой шкворня поз.9 (рис. 3) и приводным ремнем. В процессе работы контролируйте положение ручки шкворня.
 5. Снять с мотоблока защитное закрытие шкива вала отбора и щиток колеса под ним. Надеть ремень привода снегоуборщика из комплекта поставки. В защитном закрытии шкива вала отбора мощности редуктора мотоблока сделать вырез для ремня привода снегоуборщика (рис.2);
 6. Установить на стойки 3 (рис. 3) и присоединить болтами кожух 7(рис. 1);
 7. Поднять рычаг натяжки ремня 6 (рис. 3) в рабочее положение тем самым обеспечить необходимое натяжение ремня. Прогиб ремня на середине участка ведущей ветви при нажатии от усилия руки должен быть не более 8...12 мм (рис.4). Установить доработанное защитное закрытие шкива на мотоблок.
 8. Запустить двигатель мотоблока. Включить заднюю скорость мотоблока и, нажав плавно рычаг сцепления мотоблока начать движение.
- При работе с глубоким или сильно загрязненным и мокрым снегом рекомендуется использовать неполную ширину захвата снегоуборщика.

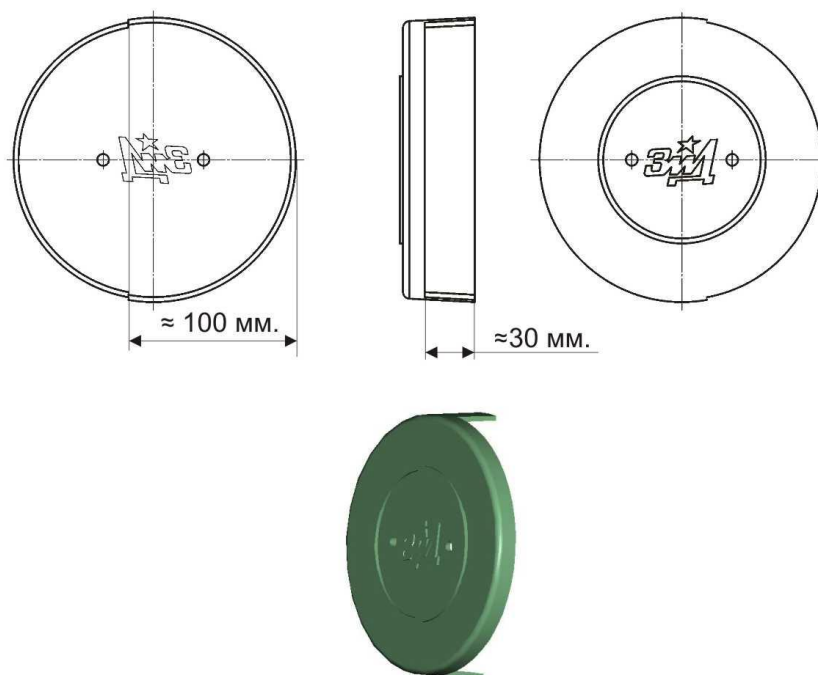


Рис. 2. Эскиз доработки защитного закрытия шкива отбора мощности.

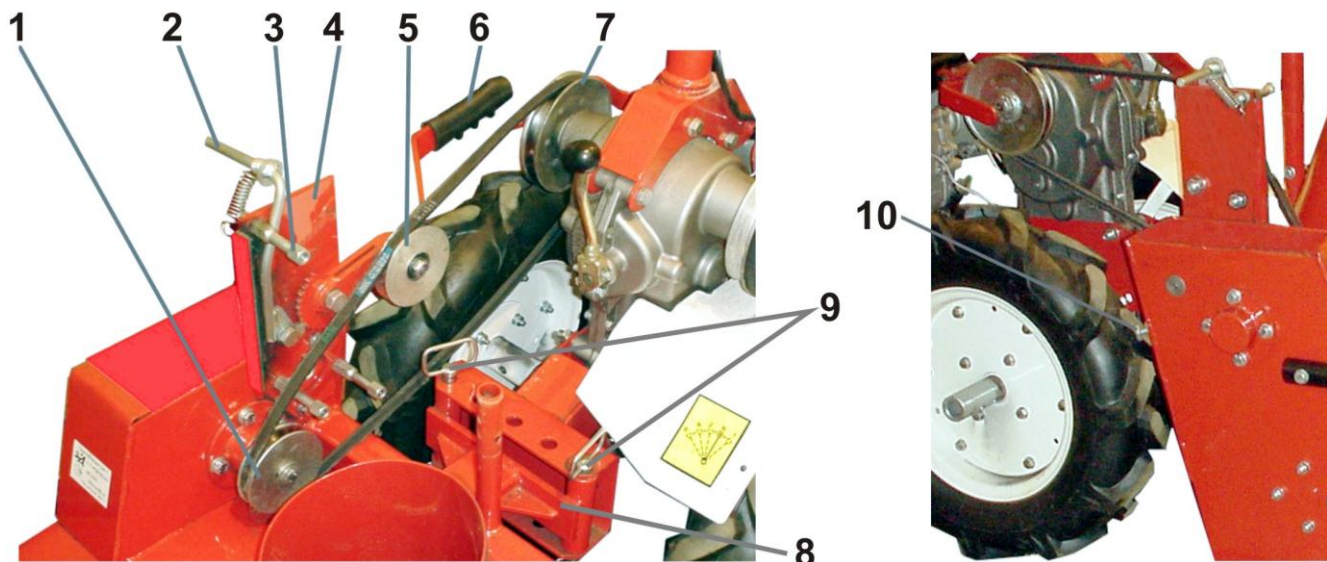


Рис. 3. Привод снегоуборщика мотоблочного СМ-1

1 – шкив ведомый; 2 – рычаг фиксатора; 3 – стойка; 4 – пластина;
 5 – ролик натяжки ремня; 6 – рычаг натяжки ремня; 7 – приводной шкив мотоблока; 8 – сцепка;
 9 – шкворень; 10 - регулировочный болт натяжения цепи.

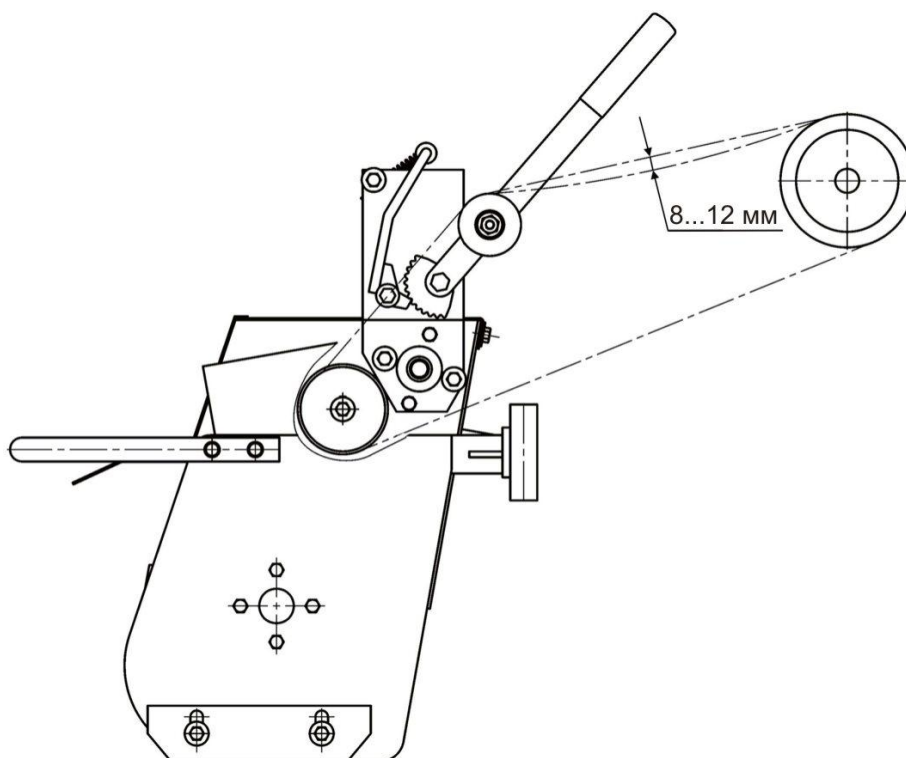


Рис. 4. Схема регулирования натяжения ремня

ВНИМАНИЕ!

Во время работы со снегоуборщиком при попадании в шнек посторонних предметов или при проскальзывании приводного ремня из-за попадания в рабочую зону чрезмерно большой массы снега (особенно сырого и сильно загрязненного) немедленно остановить мотоблок, отпустив рукоятку сцепления и, **заглушив двигатель мотоблока**, устраните препятствие.

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

После первых 30 минут работы нового снегоуборщика необходимо остановить двигатель мотоблока и проверить затяжку всего крепежа снегоуборщика, при необходимости подтянуть.

Перед каждым использованием и не более чем через каждые 5 часов работы необходимо проверить:

- состояние и натяжение клинового ремня (при необходимости ремень натянуть см. раздел 11 данного паспорта);
- надежность затяжки резьбовых соединений.

Через каждые 5 часов необходимо производить регулировку натяжения цепи с помощью регулировочного болта 10 расположенного на корпусе снегоуборщика см. рис. 3. Величина прогиба цепи от усилия нажатия руки должна составлять 10÷15 мм (см. рис. 5).

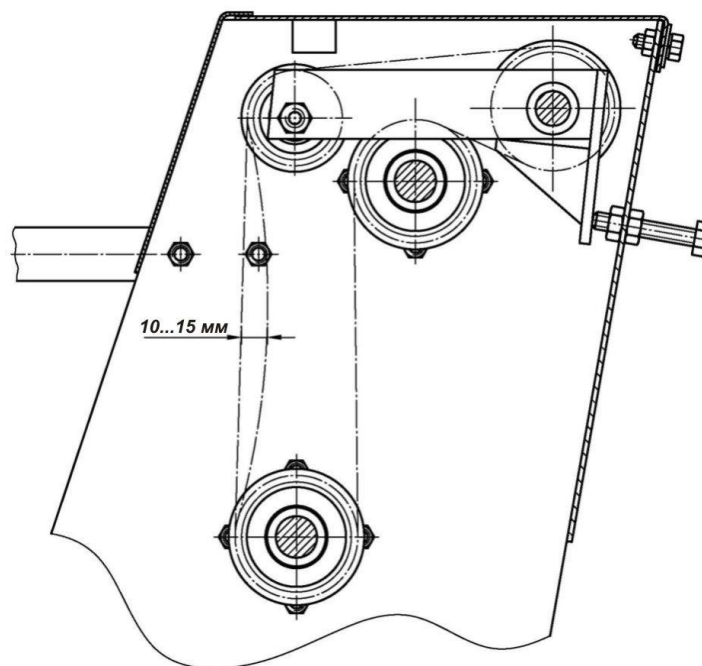


Рис. 5. Схема регулировки натяжения цепи.

13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Храните снегоуборщик в сухом проветриваемом помещении.

По окончании работы снегоуборщика тщательно очистите его от снега, грязи, солевого налета, просушите. При длительном хранении необходимо дополнительно произвести консервацию наружных деталей, не имеющих лакокрасочного покрытия.

Цепь необходимо смазать смазкой типа литол или солидол.

При нарушении лакокрасочного покрытия покрасьте или законсервируйте поврежденные детали.

При перевозке снегоуборщика обеспечьте его сохранность от механических повреждений.

14. НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Смотрите руководство по эксплуатации на мотоблок и руководство по эксплуатации двигателя и пользуйтесь рекомендациями, приведенными в таблице.

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Повышенная вибрация. | Нарушение крепления шнека или его поломка. | Немедленно остановите двигатель и снимите наконечник высоковольтного провода со свечи зажигания. Замените неисправные детали или затяните крепежные детали. |
| | Ослабление болтов или винтов крепления. | Немедленно остановите двигатель и снимите наконечник высоковольтного провода со свечи зажигания. Затяните или замените крепежные детали. |
| При запуске двигателя мотоблока шнек не вращается | Ослаб приводной ремень | Отрегулируйте натяжение ремня |
| Снегоуборщик не выбрасывает снег | Забился экран для выброса снега | Остановите двигатель, очистите экран и внутреннюю часть корпуса шнека |
| | Износ или обрыв ремня привода шнека | Замените ремень |

Список предприятий, проводящих гарантийное обслуживание мототехники производства ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева»

1. 163060, г. Архангельск, Обводной канал, 10, офис 1250, ИП Бирюков Л.А., тел. 8182-642626.
2. 400010, г. Волгоград, ул. Тернопольская, 41, ИП Коломыченко В.П., тел. 8442-714866.
3. 400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 28а, офис 313, ООО «Волга-Экспо», тел. 8442-334558.
4. 394028, г. Воронеж, ул. Волгоградская, 30а, ООО «Меркурий-Техно-Сервис», тел. 4732-475858.
5. 620010, г. Екатеринбург, ул. Губкина, 78, офис 205, ИП Тютин Г.С., тел. 3432-2218562.
6. 620076, г. Екатеринбург, ул. Просторная, 146, ИП Певцов Д.В., тел. 343-221-01-75.
7. 403731, п. Елань, Волгоградская обл., ул. Вокзальная, 81, ИП Акимов А.С., тел. 84452-57437.
8. 153006, г. Иваново, ул. 11-й Проезд, д.2, ИП Смирнов А.М., тел. 4932-311010.
9. 426053, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 83, ООО ТД «Штурман», тел. 3112-465356.
10. 420033, г. Казань, ул. Богатырева, 7, ИП Забиров Н.Г., тел. 843-5543754.
11. 420132, г. Казань, ул. Амирхана, 26-118, ИП Капитонов Г.Г., тел. 843-2519751.
12. 601900, г. Ковров, Владимирской обл., ул. Труда, стр.6, Центр сервисно-гарантийного обслуживания, тел. 49232-91915.
13. 350059, г. Краснодар, ул. Новороссийская, д.220 ООО«Агромаш», тел.861-2197114.
14. 305018, г. Курск, ул. Гагарина, 22-35, ИП Поляков С.П., тел. 4712-330562.
15. 220034, г. Минск, Республика Беларусь, ул. Зм. Бядули,15, ООО «Агромототехника», тел. 1037517-2945009,1037517-2944007.
16. 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, 8 - 271, ИП Земцов В.С., тел. 905-787-43-72.
17. 603024, г. Н.Новгород, ул. Б. Печерская, 68В, ЧП Ведехин М.А., тел.831-4349492.
18. 630049, г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 185, ООО Клуб «Мототехсервис», тел.383-2209727.
19. 460021, г. Оренбург, ул. Гагарина, 10, ИП Завершинский А.И., тел. 3532-339945.
20. 603107, г.Павлово, ул.3-я Северная, 29-55, ИП Евстигнеев А.И., тел.8314-151172.
21. 440061, г. Пенза, ул. Луначарского, 4, ИП Четвериков В.Д., тел. 8412-491978.
22. 357500, г. Пятигорск, Промзона, Черкасское ш., ООО «Мотор», тел. 8793-375299.
23. 625026, г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 15, ООО ПКФ «Старт», тел. 3452-207145.
24. 443058, г.Самара, ул.Свободы, 85, ООО Фазенда-К, тел.846-9277428
25. 445032, г. Тольятти, Самарская обл., ул.Дзержинского, 98, офис227, ООО СВОБ, тел.8482-337028 .
26. 169300, г. Ухта, Республика Коми, пр. Космонавтов, 26, ИП Попов А.А., тел. 82147-64065.
27. 428022, г. Чебоксары, Хозяйственный пр., 15, ООО «Мотомир», тел. 8352-633474.
28. 652050, г. Юрга, Кемеровской обл., ул. Волгоградская, 25-68, ИП Сиворонов В.А., тел./факс 38451-441-04.

Содержание

| | Стр. |
|---|------|
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ. | 2 |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ | 4 |
| 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ | 4 |
| 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ | 5 |
| 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВЫВАНИИ | 6 |
| ТАЛОН № 1 | 7 |
| ТАЛОН № 2 | 9 |
| ТАЛОН № 3 | 11 |
| 6. ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА | 13 |
| 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) | 14 |
| 8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ В ОТНОШЕНИИ НЕДОСТАТКОВ ИЗДЕЛИЯ | 15 |
| 9. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 16 |
| 10. УСТРОЙСТВО СНЕГОУБОРЩИКА | 18 |
| 11. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ СНЕГОУБОРЩИКА | 19 |
| 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 20 |
| 13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ | 20 |
| 14. НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ | 21 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | 22 |